

ACCELERATOR-3000A[®]

OPIS PRODUKTU

ACCELERATOR-3000A[®] to zaawansowany technologicznie chemiczny katalizator wiązania zaprojektowany dla płynnej membrany poliuretanowej **Hyperdesmo Classic[®]** oraz **Hyperdesmo LV[®]**. Produkt ten został stworzony w taki sposób, aby uzyskać optymalną relację szybkości wiązania i czasu pracy z produktem. Wraz ze skróceniem czasu wiązania membran linii Hyperdesmo, dodatek ten podnosi jej parametry, w tym twardość i odporność chemiczną.

CECHY I KORZYŚCI

- Przyspieszenie procesu polimeryzacji membran rodziny HYPERDESMO, szczególnie w warunkach niskiej temperatury (<5°C) oraz niskiej wilgotności powietrza.
- Eliminacja możliwości wystąpienia pęcherzykowania.
- Możliwość jednorazowej aplikacji grubej warstwy membrany.
- Podniesienie właściwości tiksotropowych płynnej membrany (łatwiejsza aplikacja na pionowych powierzchniach)
- Podniesienie mechanicznej i chemicznej odporności finalnej membrany HYPERDESMO[®].
- Akcelerator jest neutralny dla środowiska.

APLIKACJA

Przed dodaniem produktu do płynnej membrany należy starannie wymieszać pojemnik z Accelerator 3000A, najlepiej wstrząsając. Następnie wylej zawartość pojemnika do pojemnika zawierającego płynną membranę poliuretanową **Hyperdesmo[®] Classic** lub **Hyperdemo LV[®]**. Wymieszaj starannie zawartość wolnoobrotowym mieszadłem, szczególnie w okolicach ścian i dna pojemnika. Zwróć szczególną uwagę, aby produkty stworzyły jednolitą substancję.

Stosunek mieszania:

Hyperdesmo : Accelerator 3000A : 25 Kg/ 1Kg

Hyperdesmo Lv : Accelerator 3000A : 25 Kg/1.5 Kg

Czas pracy ze zmieszonym produktem 30 min w temp. 25°C.


UWAGA

Nie stosować do membran Hyperdesmo H.A.A., Hyperdesmo ADY-610 oraz Hyperdesmo ADY-810.

OPAKOWANIA

1Kg PUSZKA.

Jest również dostępna bezrozpuszczalnikowa wersja akceleratora (Accelerator 3000).





SHELF LIFE

ACCELERATOR-3000A® Czas składowania wynosi minimum 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach. Przechowuj w suchym miejscu w temp. 5-25 °C. Po otwarciu należy produkt zużyć bezzwłocznie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ACCELERATOR 3000A

PROPERTY	UNITS	METHOD	SPECIFICATION
Postać	-	-	Płyn bezbarwny, łatwopalny
Ciężar właściwy	gr/cm ³	ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811, at 20°C	0,87

GRAFICZNY ROZKŁAD CZASU PRACY Z PRODUKTEM

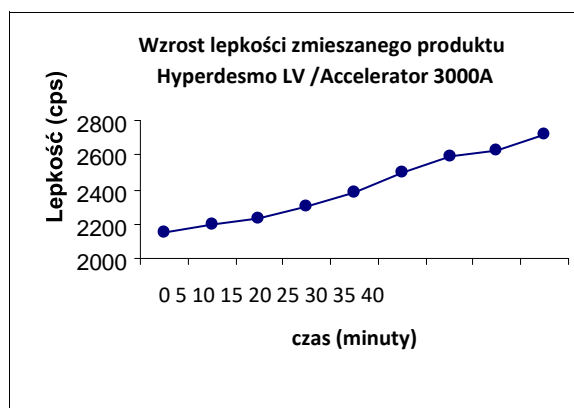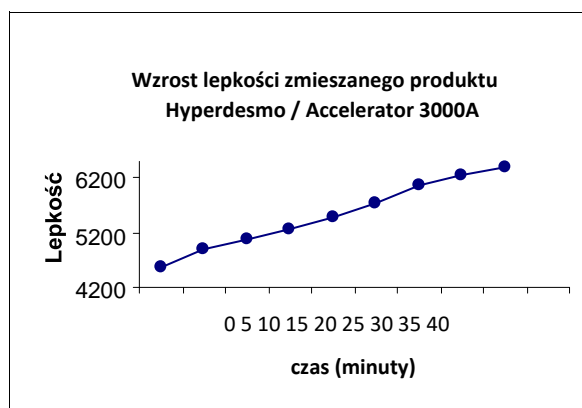

Alchimica Polska

AlchiPolska Sp. z o.o. • ul. Chorzowska 6, 40-121 Katowice • tel. (+48) 32 746 07 46 • kontakt@alchimica.com.pl • www.alchimica.com.pl

